SELCO
Security Link to the Cosmos

取扱説明書

ファン・ヒータ内蔵

屋外用カメラハウジング

SOH-08HBA

このたびは、屋外用カメラハウジングをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例

	してはいけない「禁止」内容です。
	必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。
必ず販売店に依頼してください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。
内部の点検は、販売店にご依頼ください。

異常があるときは、すぐに使用をやめる
煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。

振動のないところに設置する
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。

設置場所の強度を確認する
取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。
十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない
取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。

注意

配線は電源を切ってから行う
感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。

ぶら下がらない、足場代わりにしない
落ちたりしてけがの原因となります。

定期的な点検をする
取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。
定期点検は、販売店にご依頼ください。

各部名称及びカメラ取付手順

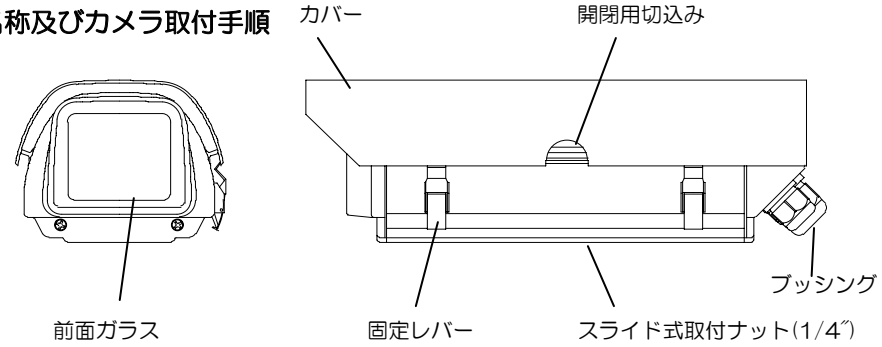

・ハウジングのカバーを前 or 後にスライドさせ開閉用切込み部を固定レバーに合わせてください。
・固定レバーを外しハウジングを開けてください。
・カメラ取付板の固定ネジを緩めてください。
・カメラ取付板を上側に起こし、カメラを付属のカメラ取付ネジ（1/4“-20UNC）で確実に固定してください。
・カメラ取付板とカメラ取付板固定ネジの位置を合わせカメラをハウジング内に搭載してください。
・前面ガラスとカメラレンズの位置を決め固定ネジでカメラ取付板を確実に固定してください。
・御使用の線径・線種に応じたサイズの配線孔を選びゴムパッキンに穴を開けてください。
・配線をハウジング内に引込み、カメラに接続してください。
・ハウジングを閉め固定レバーを確実に閉めてください。
・カバーを適位置にスライドさせてください。またブッシング部等の防水処理を行ってください。

仕 様

ボディ材質	アルミニウム
前面ガラス厚	5．5mm
塗装色	ライトグレー
ファン	DC１２V 作動温度　ON ４０℃ / OFF 25℃ サーモスタットにより、自動制御
ヒーター	DC12V 動作温度　ON 5℃ / OFF 15℃ サーモスタットにより、自動制御
使用場所	屋内 ・ 屋外
定格電圧	DC１２V（ACアダプターを同梱）
最大消費電力	１0W
使用温度範囲	0℃～+40℃（ハウジング内部温度）
外形寸法	ハウジング　D３５６×W147．５×H１１８ ファンユニット　D60×W85×H４２ ヒーターユニット　D２７×W６９×H6
質 量	約２７００ｇ
付属品	1/4 “- 20UNCネジ　長さ９mm　：2個 コネクター　ボディ：WH４６１５　１個 、 ACアダプター：DC12V/1A、取扱説明書

外形寸法図

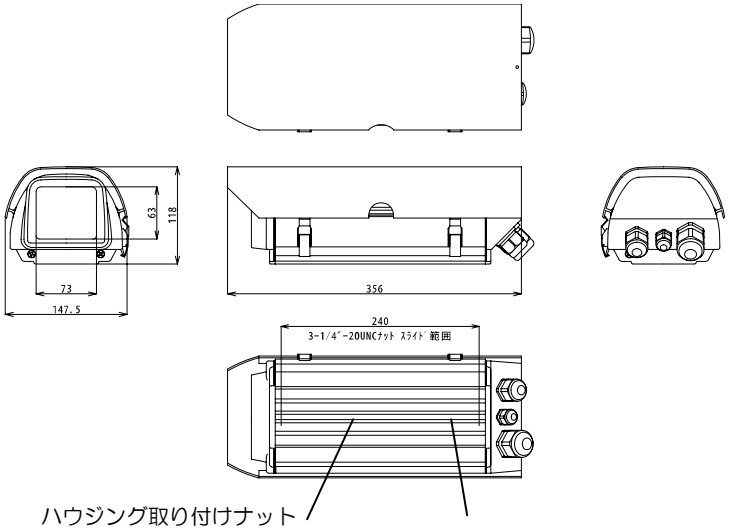

＊　落下防止ワイヤー取り付けナット（落下防止安全ワイヤーは、ハウジング取り付けナットの一番後ろ（３番目）の取り付けナットを使用します。）

ブラケットへの取り付け方

・当社別売のハウジング用ブラケットを使って、壁又は、天井に設置できます。
　ハウジング取り 付け穴を利用して、取り付けてください。
・ネジ寸法の使用可否は、お客様自身で確認をしてください。
・ハウジングは、ハウジング取り付けボルトにより、なるべくハウジングの中央部分（重心点）をブラケットの台座に取り付けてください。

ワイヤー等による防護

・万一機器に損傷を生じた場合のハウジング等の落下事故を防止するため、
　ブラケット本体とカメラハウジングを設置の際は、それぞれにオプション設定などの落下防止安全ワイヤーを併設するなど万一の場合の安全確保をお願いします。
・安全ワイヤーは充分な強度のある場所に取り付けたアンカーボルト等に
　取り付けてください。

注)電源配線
ACアダプター接続コネクターは、
必ずハウジングの外で付属のACアダプターと結線し、防水性のある配線ボックス内に結線部及びACアダプターを収めてください。

★当製品は不法浸入、不正行為を威嚇するもので、盗難防止器ではありません。
　万一発生した事故、損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

セルコ株式会社
〒607-8326　京都市山科区川田御出町14番3
TEL:075-501-0070(代表)　FAX:075-592-4275